




Montage sur: HONDA CR-Z (Type ZF1)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager dans le fond de la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Actionner les 2 loquets (2) situés dans la partie supérieure de la boîte à gants et baisser la trappe vers le bas

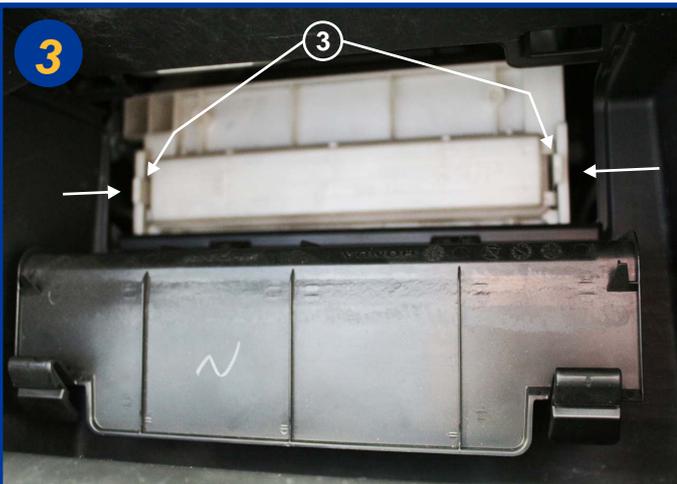

Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les fermoirs (3) dans le sens des flèches.
Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes