




Montage sur: SUZUKI VITARA II Type LY

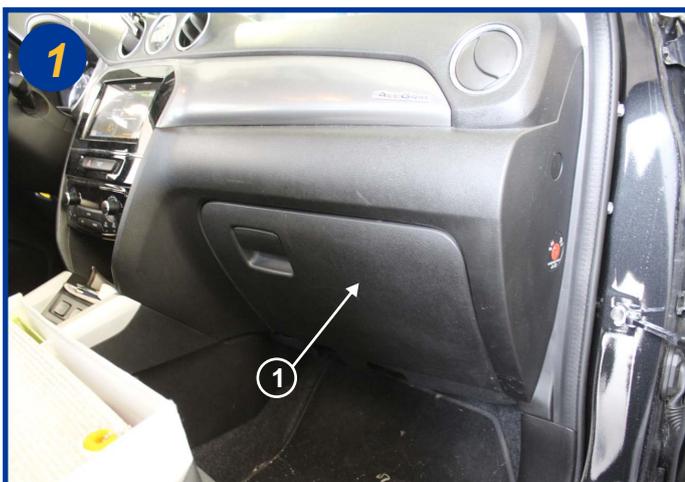

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Débrancher l'amortisseur de descente de boîte en appuyant sur le petit ergot (voir encadré).
Appuyer sur les flancs de la boîte (voir flèches) et basculer l'ensemble vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur les 2 fermoirs (3).
Retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé de son boîtier et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes