

OE 3020

TESTEUR MULTIFONCTION 0-50V MULTIFUNCTION TESTER 0-50V



CARACTERISTIQUES

- capacité : 0 à 50V
- résistance : 0-1Mohm
- test batterie : 12-24V
- fréquence : 0-20KHz
- test diode
- boîtier et câbles protégés par des fusibles
- mémorise le voltage max en test chute de tension au démarrage

Permet une multitude de tests :

- voltmètre
 - ampèremètre (sans démonter les fusibles)
 - ohmmètre
 - testeur de continuité
 - courant de fuite
 - chute de tension au démarrage
 - testeur de batterie
 - alternateur et démarreur
 - test fusibles Mini, ATC, Maxi
- Fonction mesure de fréquence (oscilloscope) en Hz ou %
Valeurs affichées en Vert/Orange/Rouge : interprétation simplifiée


SPECIFICATIONS

- capacity: 0 to 50V
- resistance: 0-1Mohm
- battery test: 12-24V
- frequency: 0-20KHz
- diode test
- case and cables protected by fuses
- stores the max voltage in test voltage drop at start

Allows a multitude of tests:

- voltmeter
 - ammeter (without removing the fuses)
 - ohmmeter
 - continuity tester
 - leakage current
 - voltage drop at start-up
 - battery tester
 - alternator and starter
 - fuses test for Mini, ATC, Maxi
- Frequency measurement function (oscilloscope) in Hz or %.
Values displayed in Green/Orange/Red: simplified interpretation



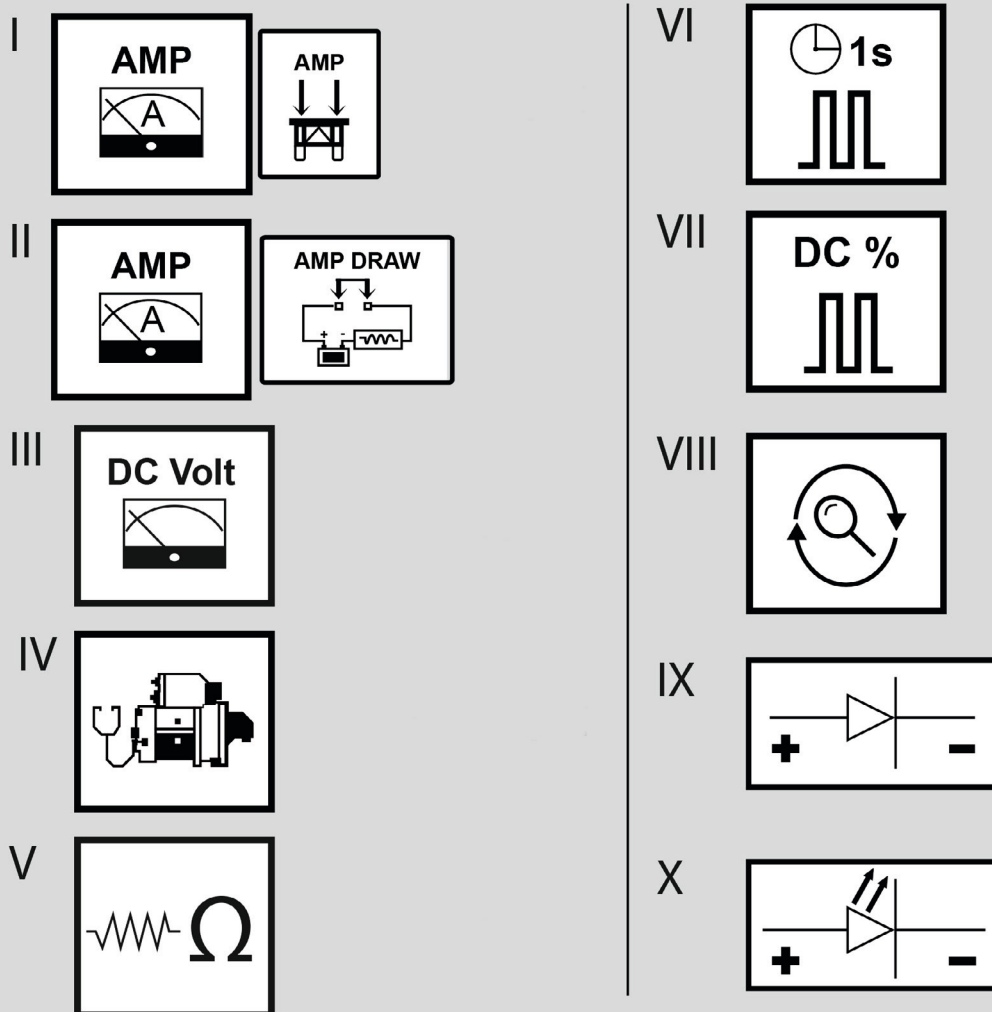


+



EXIT =



ON =

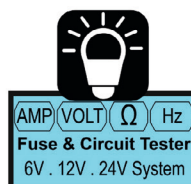



OFF =




GOOD BYE



I

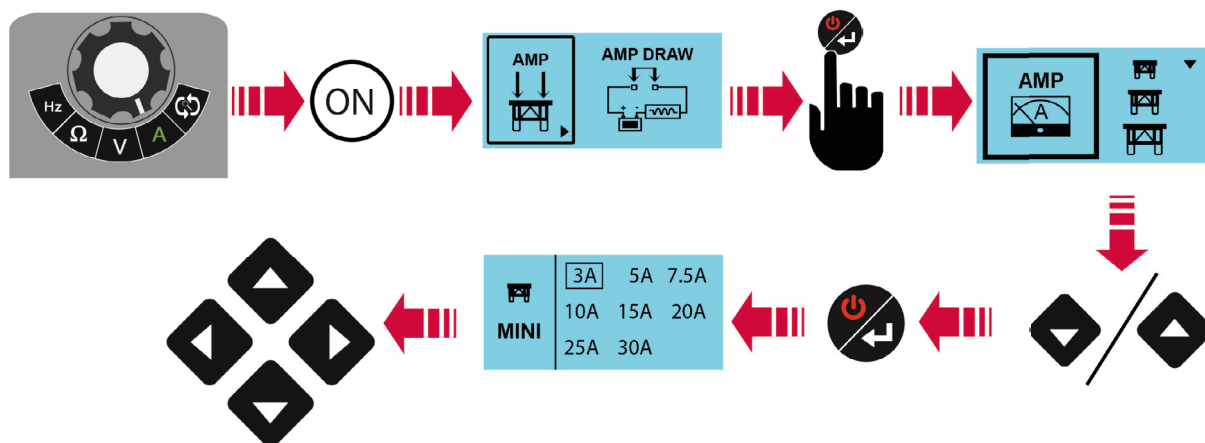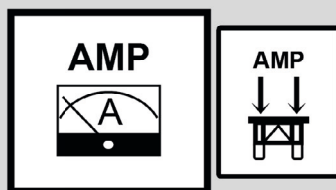


ex:

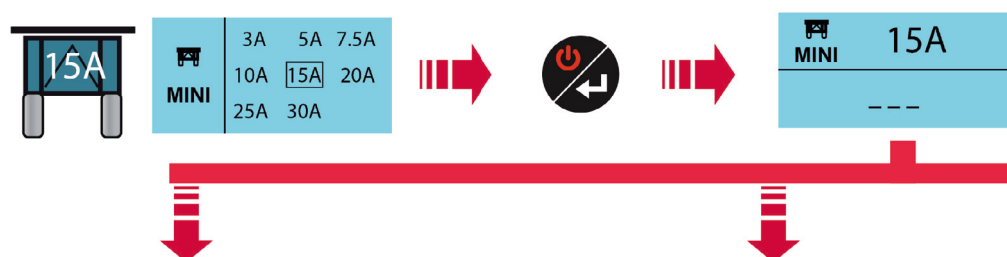


Détection ampères > 15A
Amps detected > 15A


II

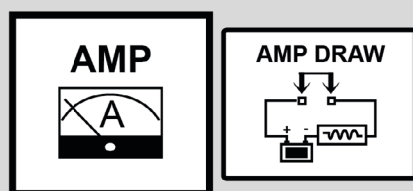



A.

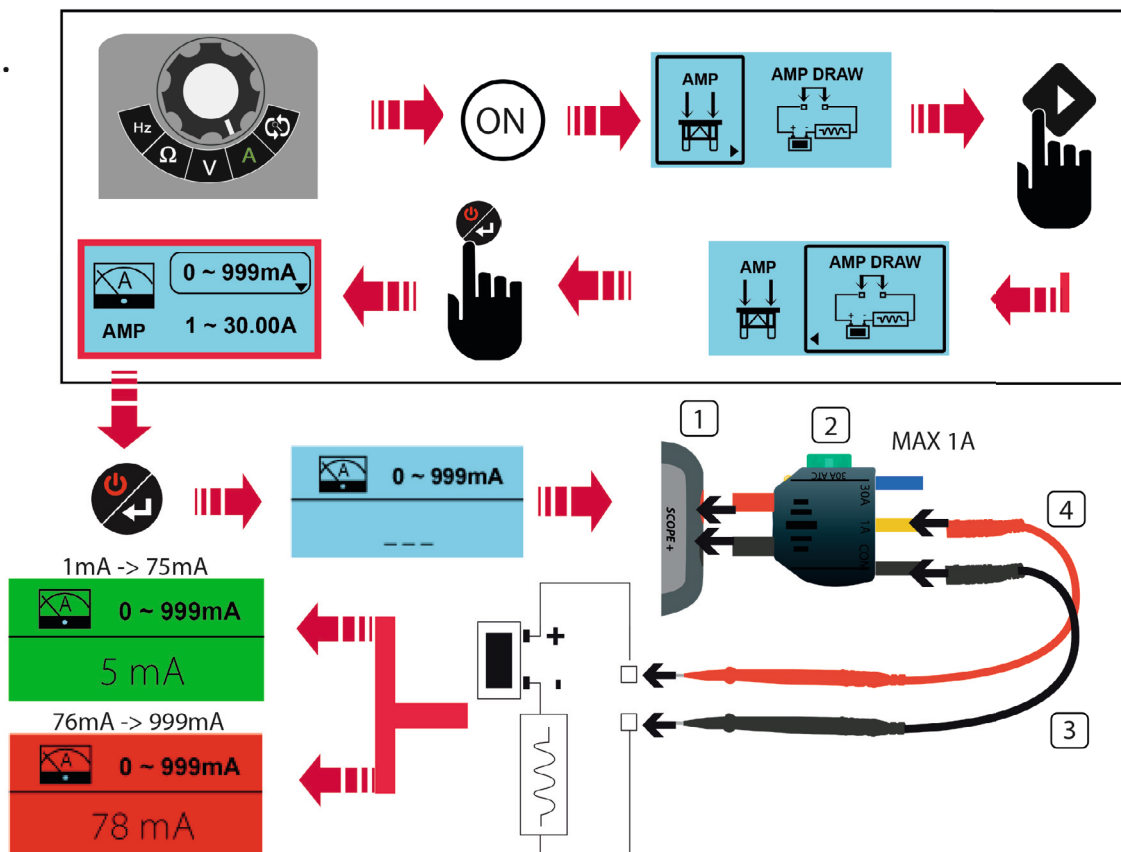



B.



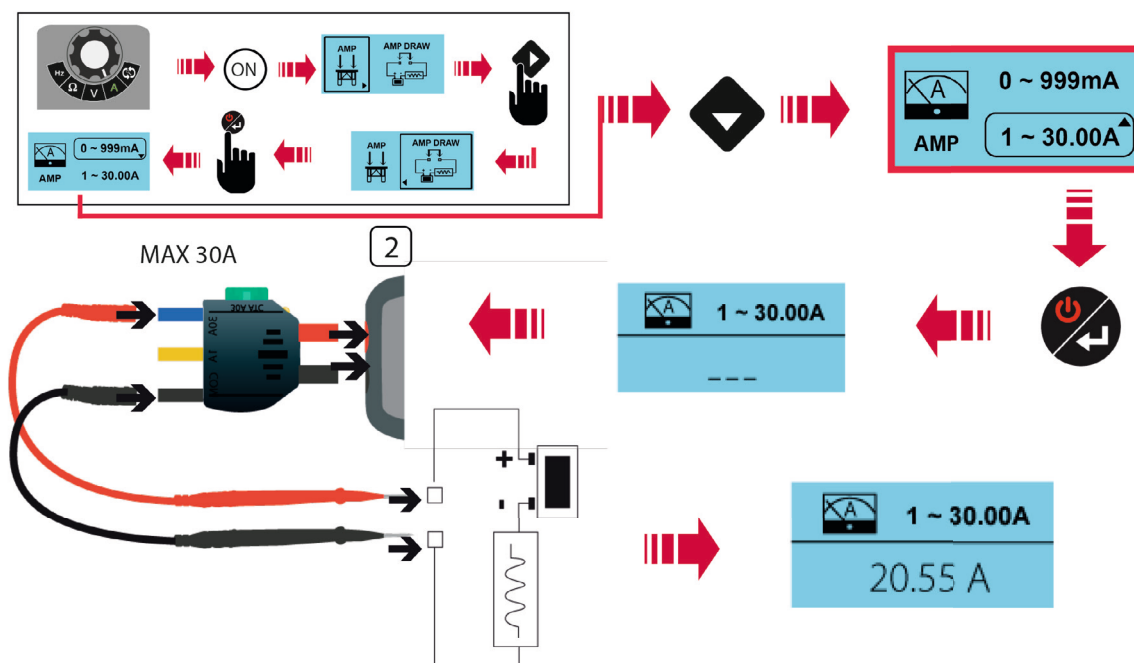


III

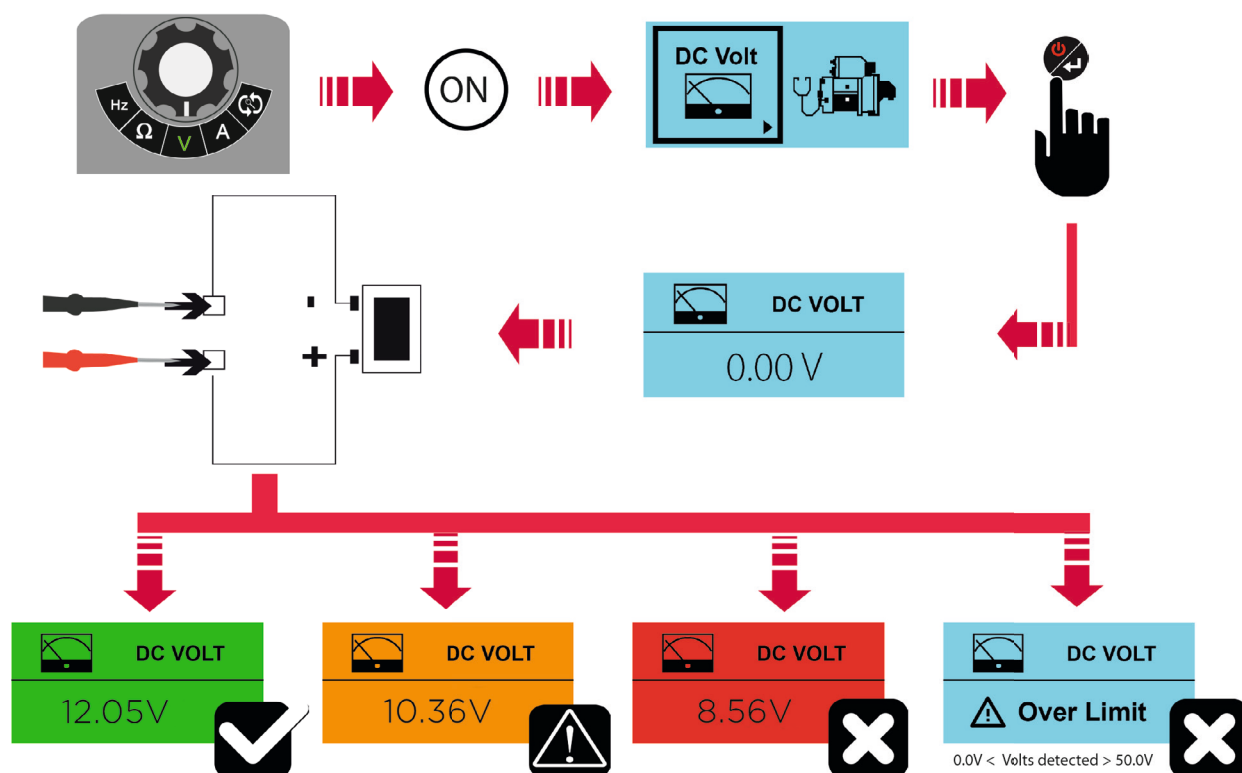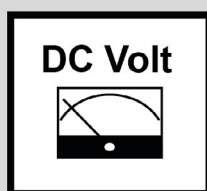


IV



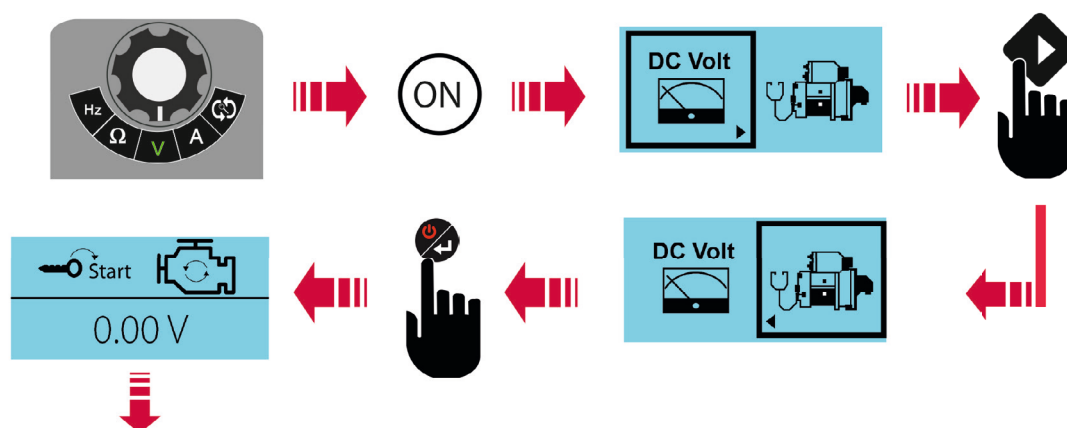
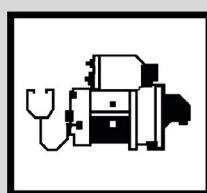


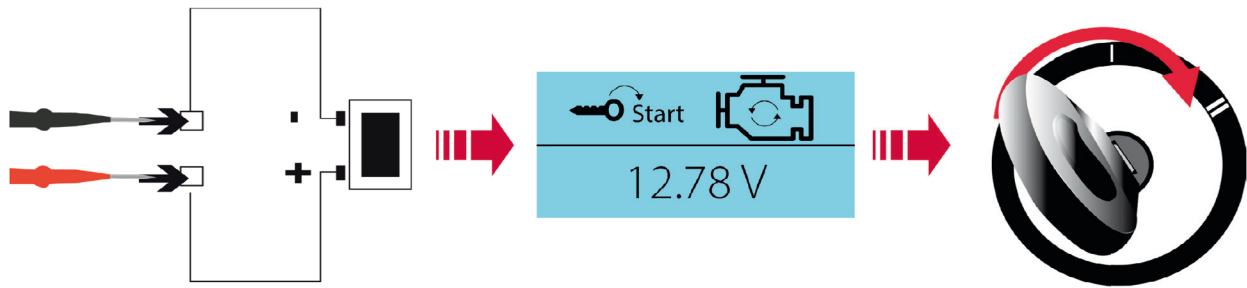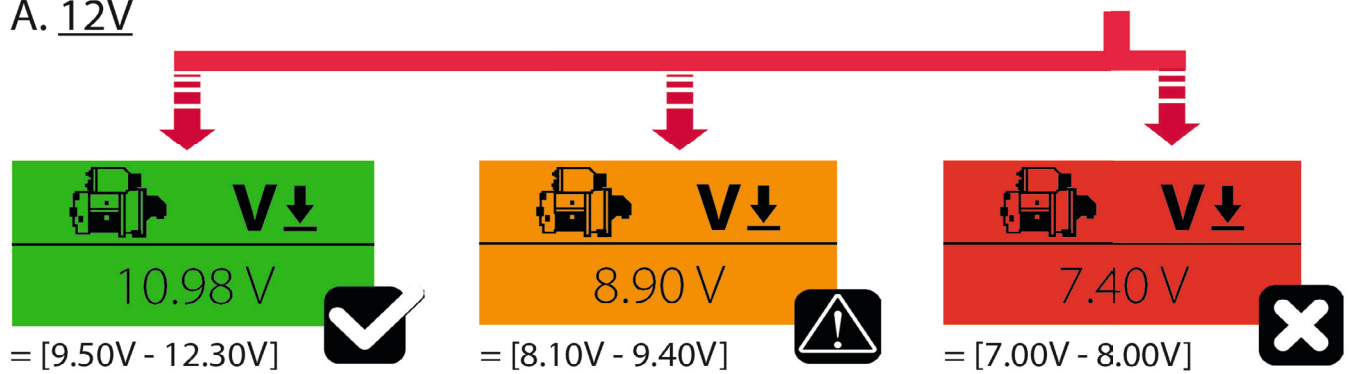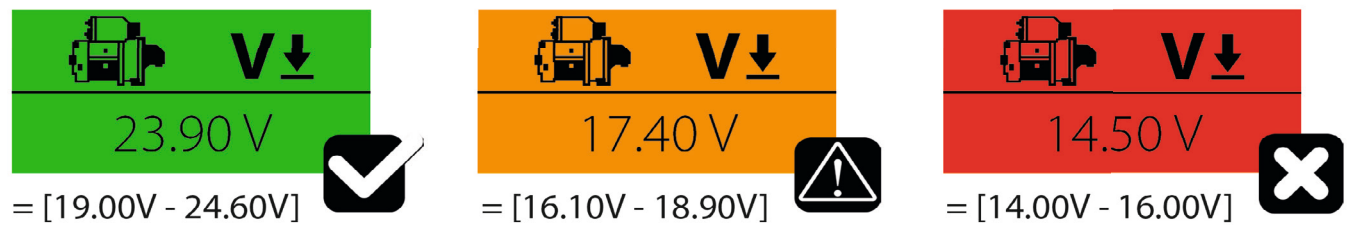A. 12VB. 24V

V

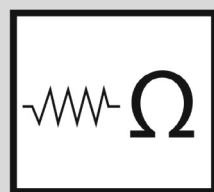


[0.0Ω -> 1.0MΩ]

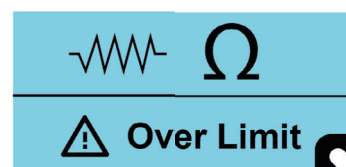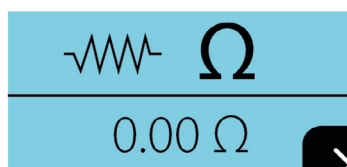
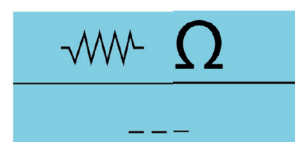
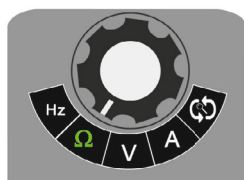


=> 1.0MΩ



VI

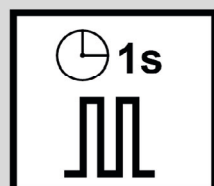

-> 20kHz

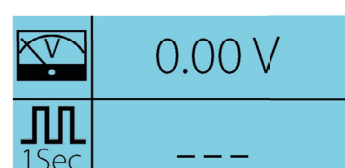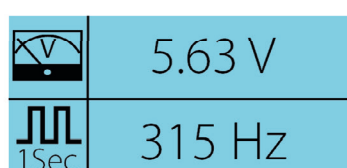
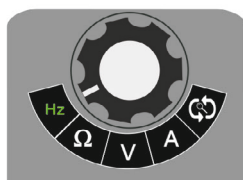


VII





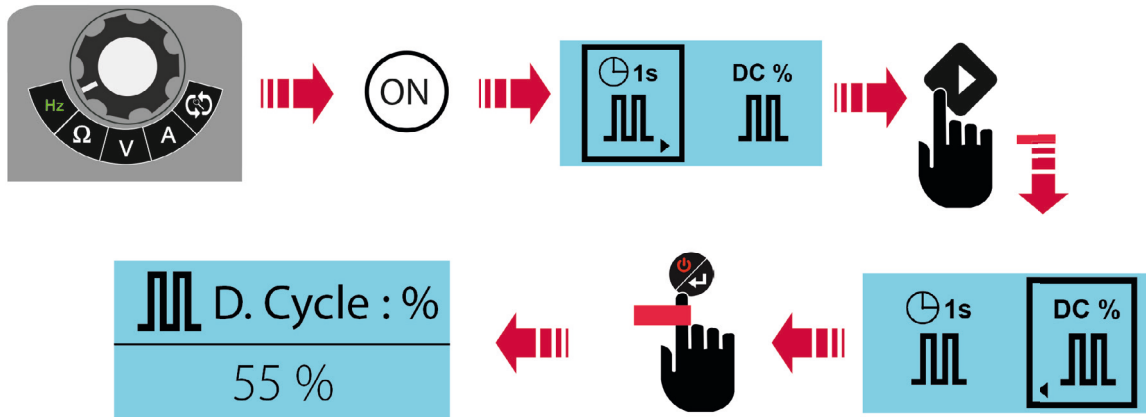
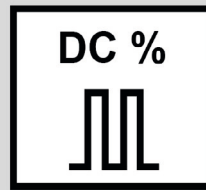


- [10Hz - 1 KHz] = 1% ~ 99% = +/-2%
- > 1KHz - 10 KHz] = 10% ~ 80% = +/-5%
- > 1KHz - 10 KHz] = 10% ~ 80% = +/-5%






VIII

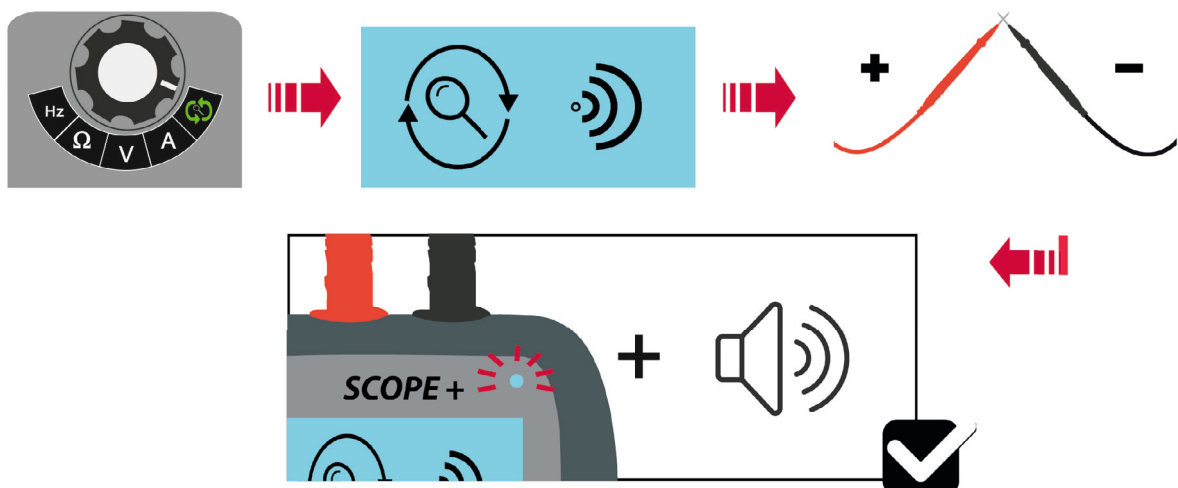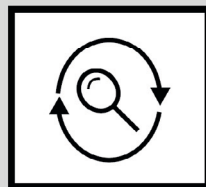


IX

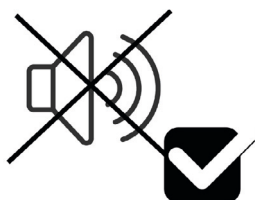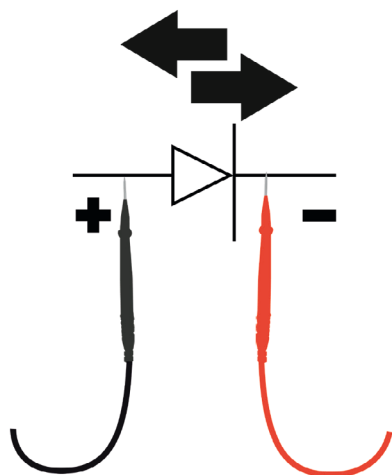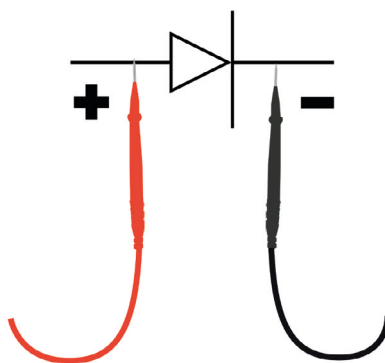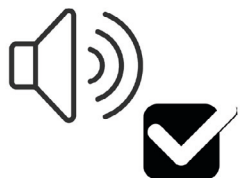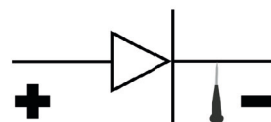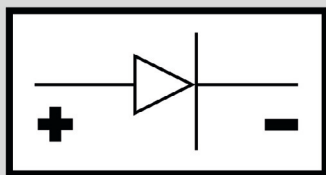

X

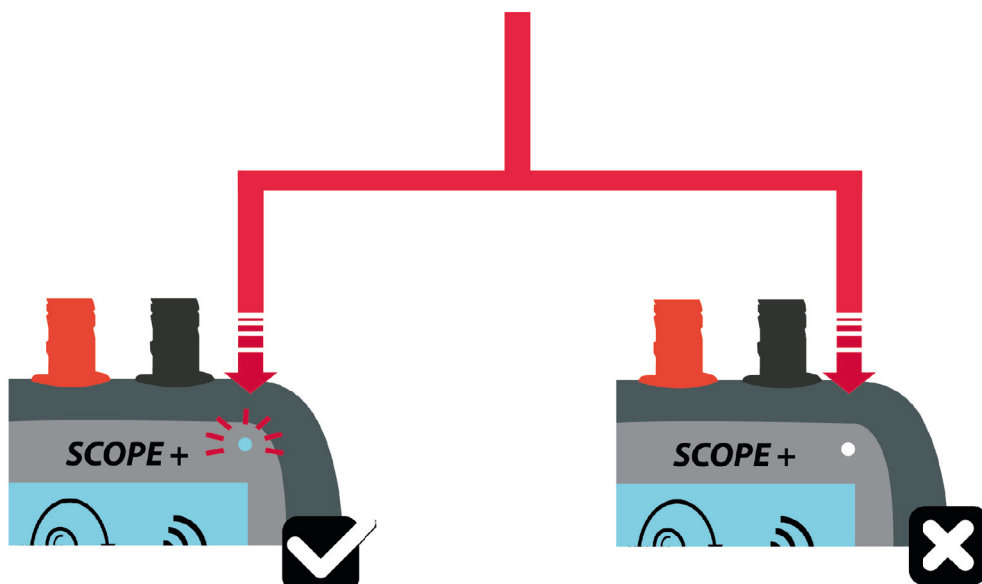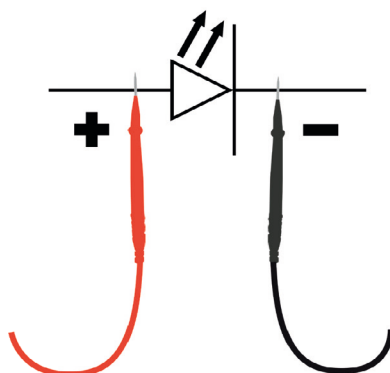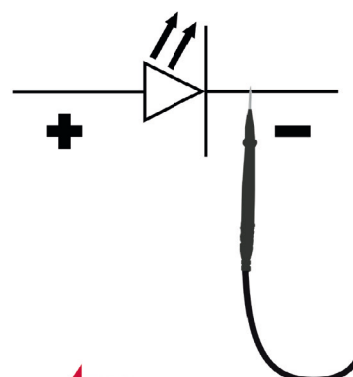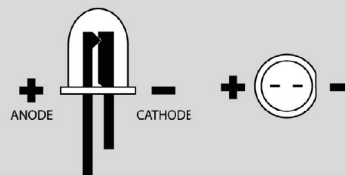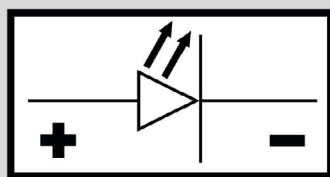

CALIBRATION $\rightarrow 0.0 \leftarrow$

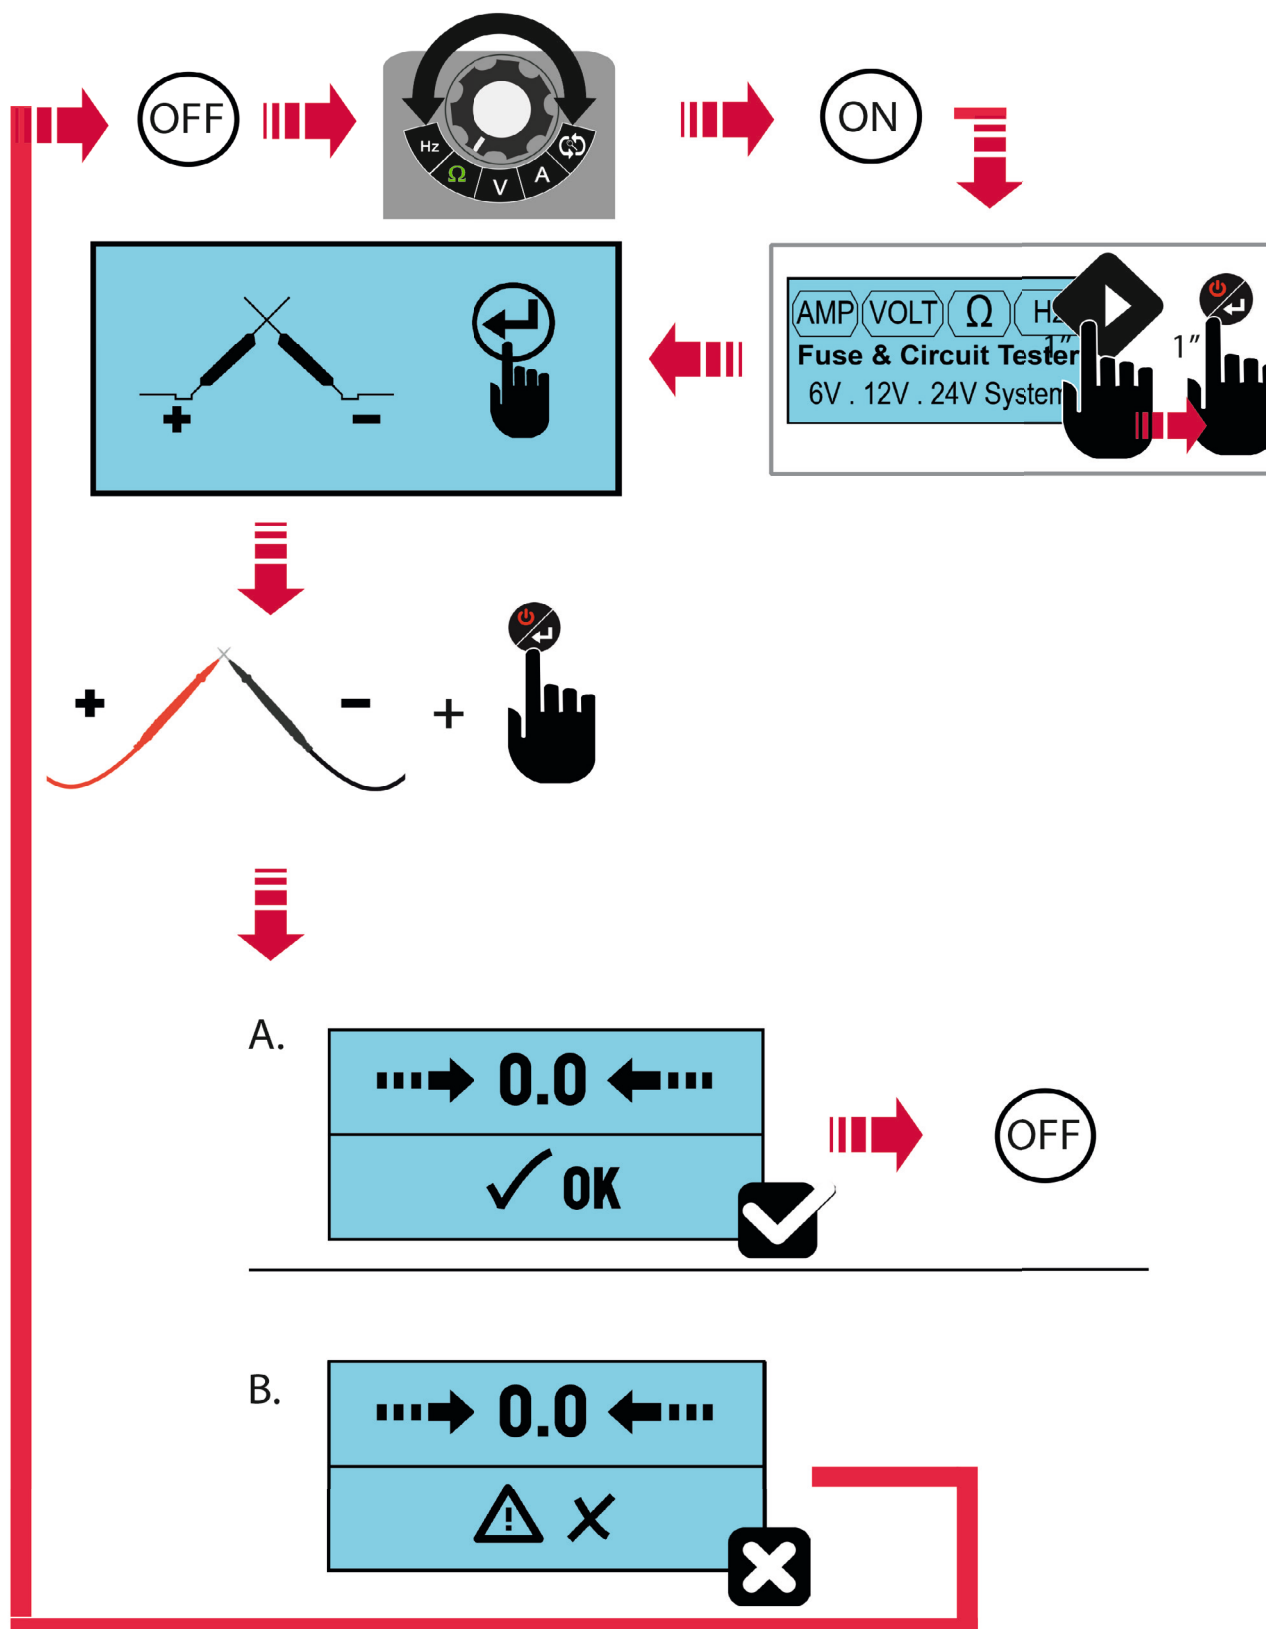





CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OE 3020

TESTEUR MULTIFONCTION 0-50V
MULTIFUNCTION TESTER 0-50V

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.