

## Instructions de montage pour le bloc tendeur 533 0079 20

### Constructeurs:

Opel, Saab, Vauxhall

### Modèles:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

### Moteurs:

2,5 V6, 3,0 V6

### Référence INA:

533 0079 20

### Références OE:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

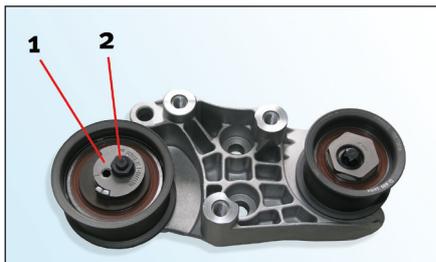


Image 1: 533 0079 20

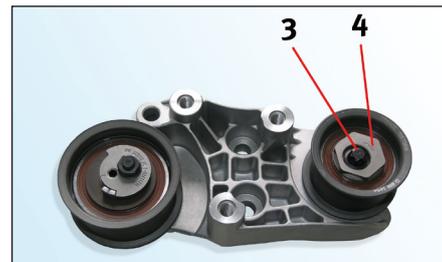


Image 2: 533 0079 20

Lors du remplacement du bloc tendeur **533 0079 20**, les deux galets tendeurs doivent être desserrés avant le montage de la courroie de distribution.

Si le galet tendeur droit n'est pas desserré, il **n'est pas** possible de poser la courroie de distribution.



Le montage et le réglage de la tension de la courroie de distribution doivent être effectués selon les prescriptions du constructeur.

Pour le montage de la courroie de distribution, **ne pas** utiliser d'outils pour faire levier (comme p. ex. un tournevis).

### Instructions de montage :

1. Monter le nouveau bloc tendeur selon les indications du constructeur du véhicule
2. Desserrer l'écrou (2) du galet tendeur
3. Détendre l'excentrique (1) du galet tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'excentrique se trouve contre la butée droite
4. Desserrer la vis (3) du galet de renvoi
5. Détendre l'excentrique (4) du galet de renvoi
6. Monter la courroie de distribution selon les indications du constructeur du véhicule

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 06.2008

**INA 0023**

Sous réserve de modifications techniques  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

### Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

