Notice de pose du faisceau électrique pour crochet d'attelage avec prise 7 voies type 12N

## **CITROEN C3 restylée**

Version: 5 DOORS

Année: 09/2005


10/2009


Réf: 169285




0 H 45


Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

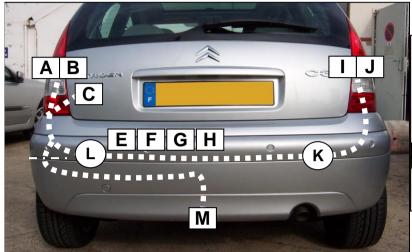

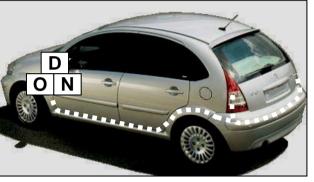

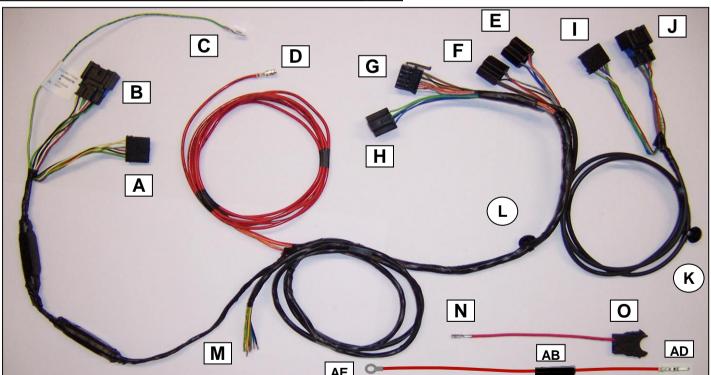


## Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

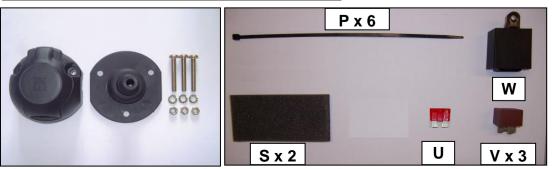


Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.


Réf BB:169383 00-Indice : 10 Page 1

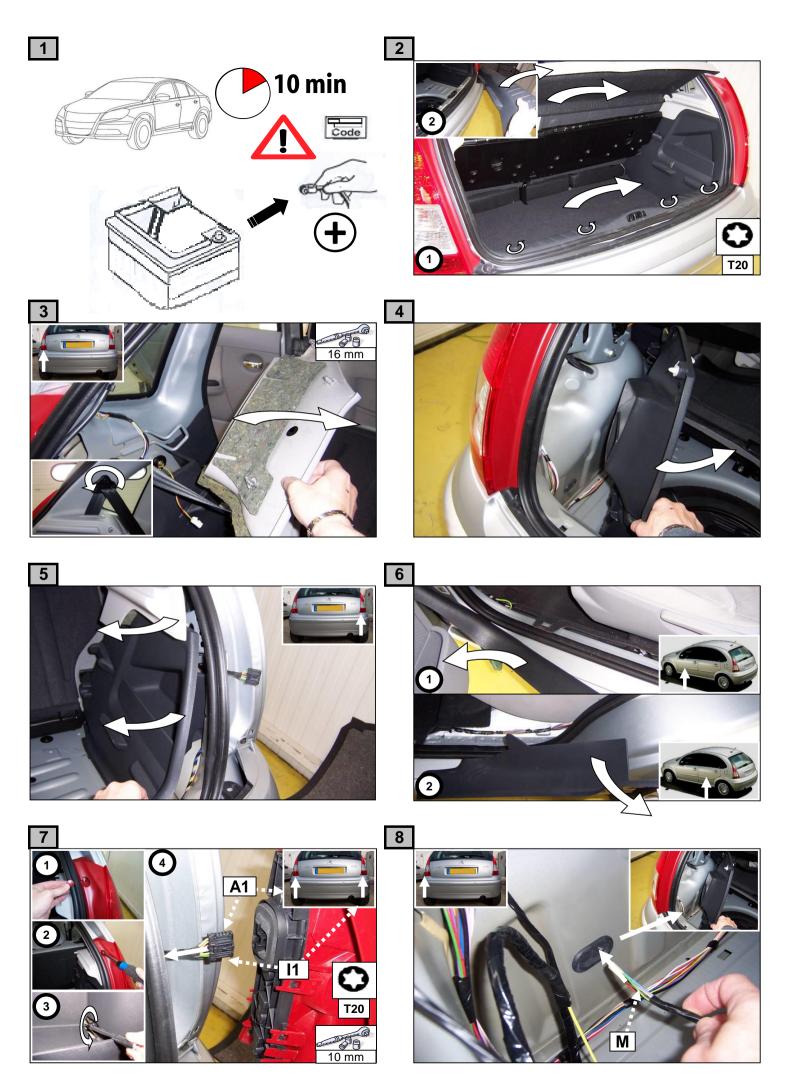



Réf BB:169383 00-Indice : 10

1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	(c)
$\Diamond$	<u>○</u> \ <del>\</del> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	÷	ightharpoons	-R-	(S)		
21+5 W	21W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
F Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
D Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
GB Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
NL Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
P Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzento
Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
E Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris

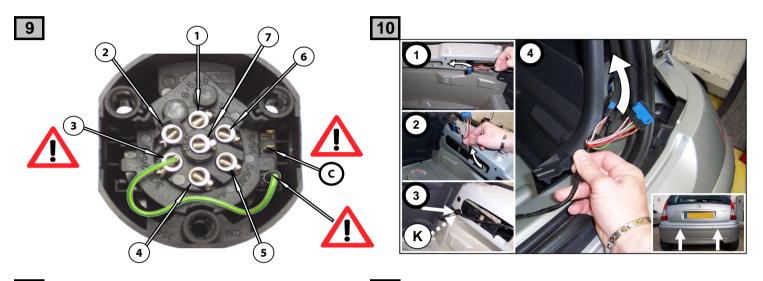


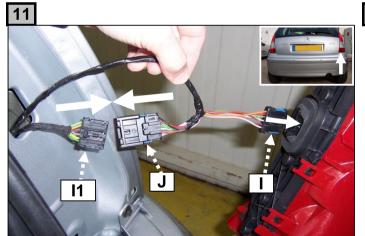


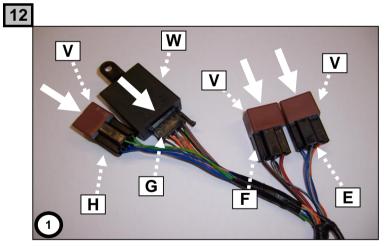

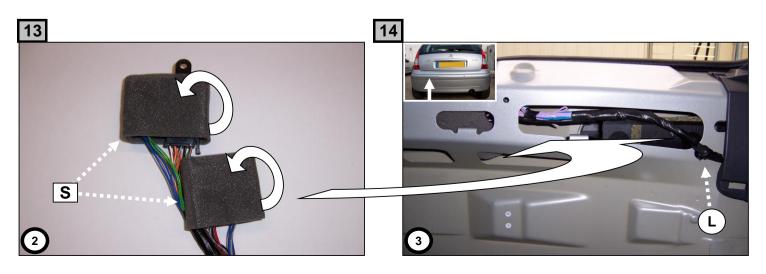



Réf BB:169383 00-Indice : 10

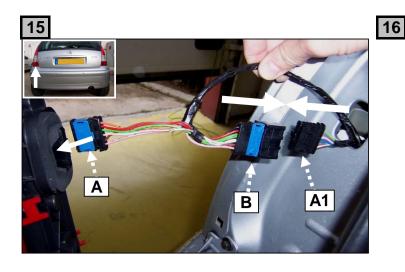


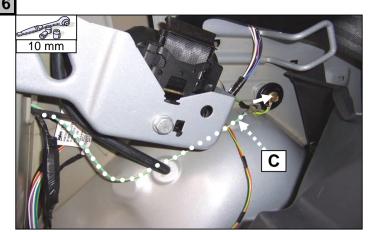



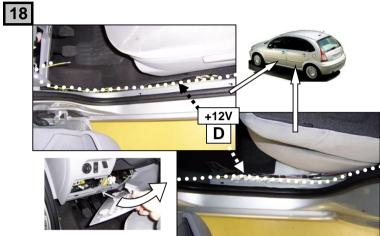

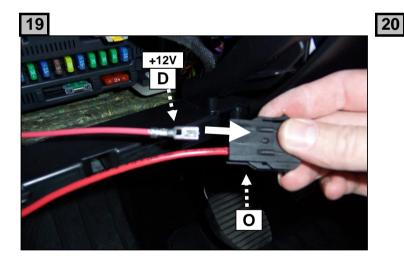

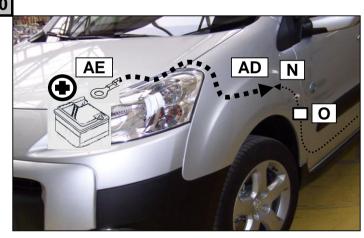


AD

21

**N** +12V AB **N** +12V AD AB **N** +12V AD AB

22

Page 4 Réf BB:169383 00-Indice : 10

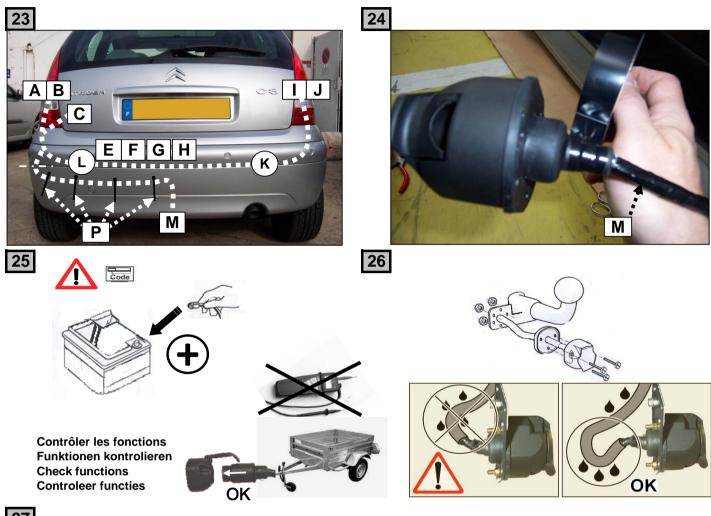



Lors du branchement de la remorque ,désactiver le système "RADAR DE RECUL" au tableau de bord When you connect the trailer, do remove the function "PARK ASSIST" on the dashboard

Réf BB:169383 00-Indice : 10