

Les appareils doivent être montés impérativement tige vers le bas hayon fermé



1

Les appareils doivent être montés impérativement tige vers le bas hayon fermé



5

Positionnez l'orifice de la fixation en face de la rotule



2

Positionnez l'orifice de la fixation en face de la rotule




6

Une simple pression de la paume de la main suffit à mettre en place le vérin sur la rotule



3

Positionnez l'orifice de la fixation en face de la rotule

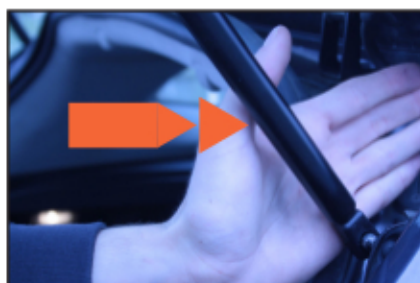

4

Une simple pression de la paume de la main suffit à mettre en place le vérin sur la rotule



7

Les appareils doivent être montés impérativement tige vers le bas hayon fermé