**Einbauanleitung**
**Fitting instructions**
**Istruzioni di montaggio**
**Notice de montage**
**Instrucciones de montaje**
**Monteringsanvisning**

**CORTECO**

**21652849**
**21652852**

BMW Z4 (E85) 02.03 → 04.09
BMW Z4 (E89) 05.09 →

10-20 min
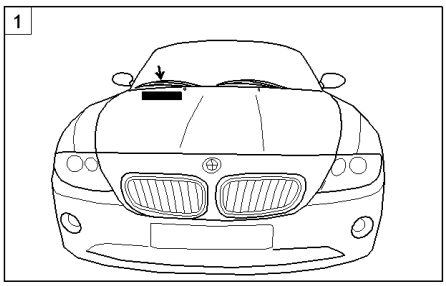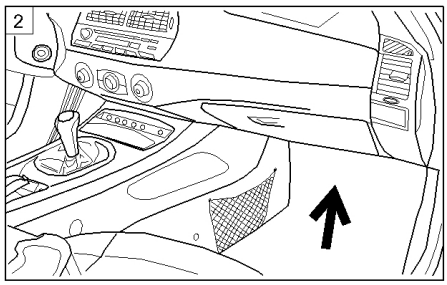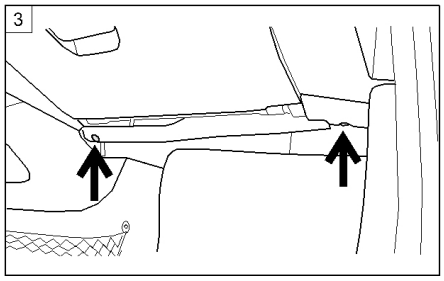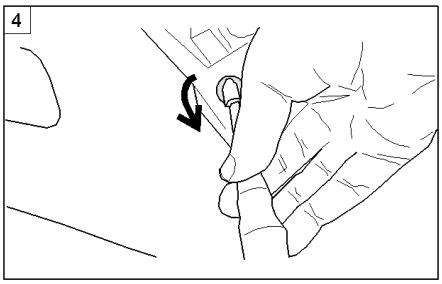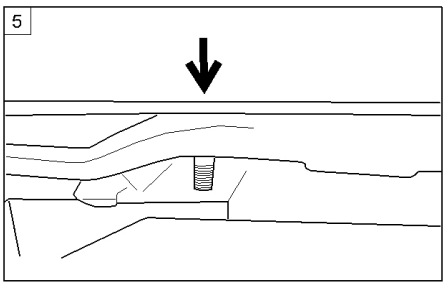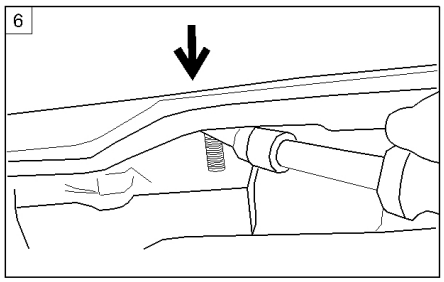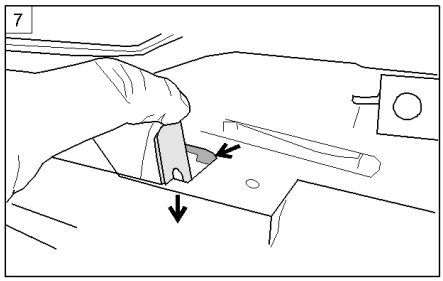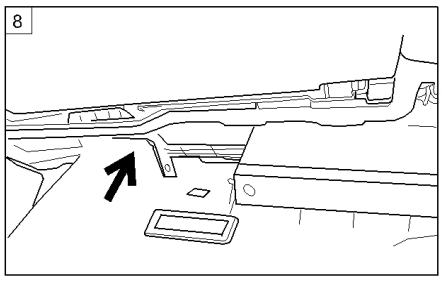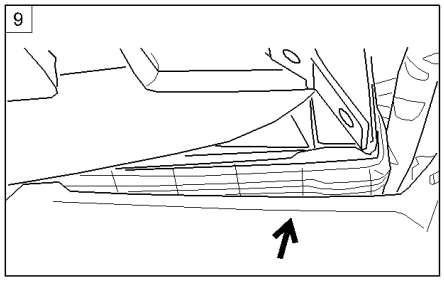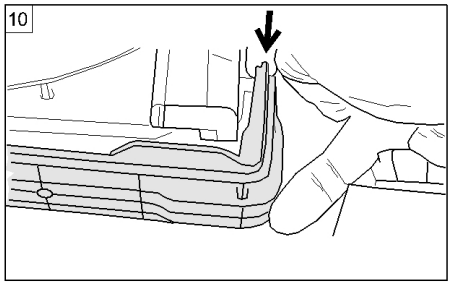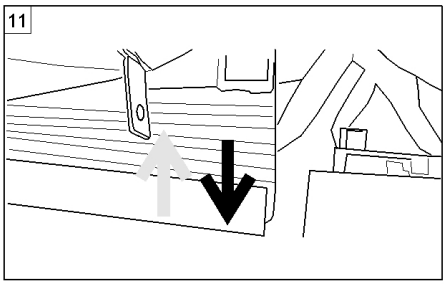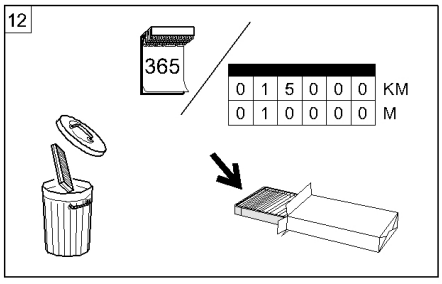
The Perfect Change.